Panasonic

工作加工機械用タスクライト

取扱説明書
保管用

品番　ST3540［直付型］
ST3543［アーム型］

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**施工は、取付方法にしたがい確実に行なう。**
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●**器具を改造しない。**
火災・感電・落下の原因となります。
●**指定されたランプ以外は、使用しない。**
火災の原因となります。
●**器具の上に物をのせたり、布や紙等燃えやすい物をかぶせない。**
火災の原因となります。
●**表示された電源電圧（定格電圧±6 %）以外では使用しない。**
火災・感電の原因となります。

⚠注意

●**湿気の多い場所、振動の激しい場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
火災・感電・落下の原因となります。
●**周囲温度は5 ～35℃以外では使用しないでください。**
火災の原因となります。
●**電源線の接続部分は完全な絶縁処理をしてください。**
火災・感電の原因となります。
●**外の風が直接当たる場所では使用しないでください。**
落下・破損の原因となります。

各部のなまえと取付け方

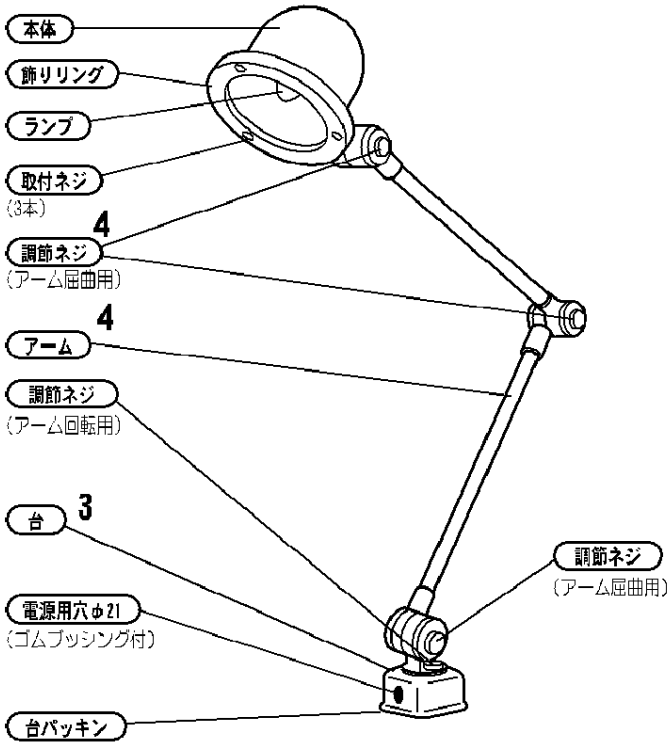

※この図は一部抽象化した共通部品図です。

1. 取付前の確認
・器具質量（2.4kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。
不備があると器具落下の原因となります。

2. 電源線の接続
・電源線を圧着スリーブ等で接続し、自己融着テープ等で防水及び絶縁処理をしてください。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

3. 台の取付
・台の下に台パッキンをあて、同梱のM6のボルト4本で確実に締付けてください。
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

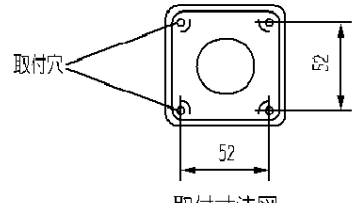

取付寸法図

4. アームの調整
・調節ネジをゆるめる時は、アームや本体を持って行ってください。
・アームの回転用の調節ネジはスパナ等で、アームの屈曲用の調節ネジは六角レンチ（M5）を用いて締付けてください。
不備があると器具落下の原因となります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造しない。
火災・感電・落下の原因となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のままで使用しない。火災・感電の原因となります。
速やかに電源を切り、販売店・電気工事店・ご相談センターにご相談ください。

⚠注意

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。
感電・やけどの原因となります。

●ランプ交換の際には、取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプの使用は火災の原因となります。

●調節ネジをゆるめるときは、アームや本体を持って行ってください。器具破損の原因となります。

●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

●器具の清掃について
・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

●ランプ交換について
・器具に合った種類・ワット数のパナソニック製ランプをお求めください。
指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
・点灯中や消灯直後（約10分）まではランプが高温になっていますのでさわらないでください。
やけどの原因となります。

ランプ交換方法

1. 飾りリングをはずす
・飾りリングを取付けている取付ネジ（3本）を六角レンチ（M6）ではずし、飾りリングを取りはずしてください。

2. ランプを交換する
・ランプを引抜き、新しいランプをまっすぐに押し込んでください。
・ランプのガラス部分は決して素手ではさわらないでください。
汚れたままでの使用は、ランプ破損の原因となります。

3. 飾りリングを取付ける
・ランプ交換後もとのように飾りリングを取付ネジで取付けてください。この際、片締めにならないように六角レンチで取付ネジ3本を仮止めした後、手ごたえがあるまで確実に締付けてください。

〈定格・仕様〉

適合電圧	AC12V
適合ランプ	ミニハロゲンランプ 12V50W　・G 型口金
保護構造	本体部分IP65

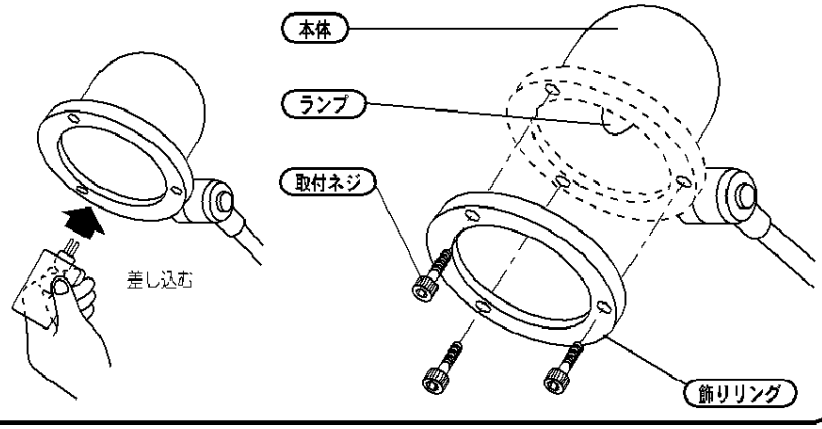

KE1296-080112

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）